Look-In®

MANUEL D'UTILISATION

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE 1,3 L AVEC RESISTANCE

INSTRUCTION MANUAL

1,3 L ELECTRICAL KETTLE WITH RESISTANCE

Look-In® by LAMACOM

SCHEMA ET DESCRIPTION DE L'ARTICLE

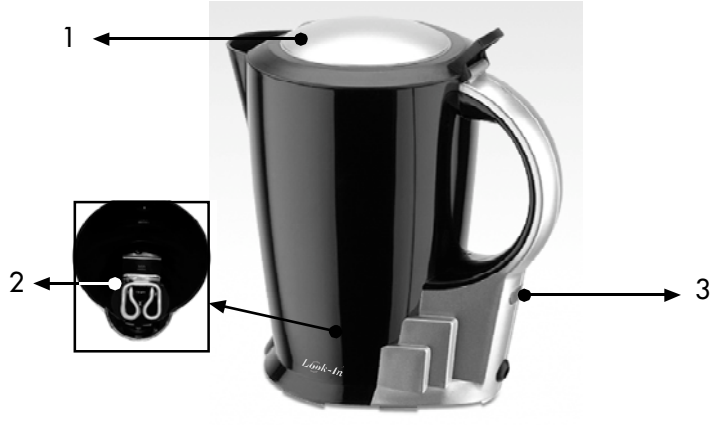

1. Couvercle
2. Résistance
3. Voyant lumineux indicateur de chauffe

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension / Puissance: 220-240V –1000W
Capacité: 1,3 litres

CONSIGNES DE SECURITE

- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement si celui-ci est branché à une prise de terre efficace comme le prévoient les normes de sécurité.
- Avant la 1ère utilisation, vérifier que le voltage de votre réseau correspond avec celui indiqué sur l'appareil.
- Ne jamais brancher l'appareil sans mettre de l'eau.

Operation

- Before using the kettle for the first time, clean the interior. Fill with water, add some vinegar and bring to the boil. Do not use this water for food preparation.
- Open the lid and add the required quantity of water. Close the lid before connecting the appliance to the mains.
- Important note: always fill the kettle above the "Min" indicator and never above the "Max" indicator. (The heating element must always be covered by water before the appliance is turned on.).
- Insert the plug in the mains socket.
  When the kettle is plugged in, the red light is illuminated
- Do not open the lid during the boiling process.
  When the water comes to the boil at 90°Ê or above, the kettle has to be switched off by pulling the plug out.

CARE AND CLEANING

- The kettle should be decalcified at regular intervals depending on the hardness of your local water supply. You can do this with decalcify products which are generally available in the shops or with a 5% vinegar solution. (Heat and allow to work for a short time.) After decalcifying, rinse the kettle thoroughly with plenty of clean water
- Before cleaning the kettle, always remove the plug from the mains socket. Never immerse the kettle or base in water
- The exterior surface of the appliance should only be cleaned with a damp cloth and never with an abrasive
- To decalcify the heating element use a standard decalcifying liquid. Then rinse out the kettle several times by boiling fresh water.

- Make sure that the plug which is to be used has a proper earth contact.
- Do not use the appliance if you notice any damage to the lead or any other functional defects. If replacement of the mains lead is required, an authorized customer service agent must carry this out.
- Place the appliance on a level horizontal surface. Do not place on a metal or hot surface.
- The appliance must never be immersed in water, ensure that the lead doesn't hang loose.
- Never fill the kettle above the maximum mark and never use anything except pure water, if necessary with some vinegar (no milk, coffee, etc.) Start the kettle only when the lid is closed and do not open the lid while in operation.
- Caution. The appliance becomes hot£¨lift only by the handle. The lid must not be opened during pouring. Danger of scaling from escaping steam.
- After use of the kettle, always empty completely. Never leave standing with water remaining inside for a prolonged period.
- Do not operate the kettle without water or allow to boil dry.
  Children do not always understand the dangers which can arise when operating electrical appliance. Therefore store and operate the appliance away from children.
- Always unplug the kettle after use.

HOW TO USE …

Safety system

- As the appliance does not have an "on/off" switch, you should unplug the kettle immediately after it has reached the boiling point. The indicator lights when the appliance is working.
- The integrated safety cut-off prevents overheating of the kettle should it be operated without water or allowed to boil dry. If the safety cut-off is activated, unplug the kettle and allow it to cool down. The appliance can only operate again when it has cooled down sufficiently.
- In the event that the appliance becomes overheated because the water boils away a thermal fuse breaks mains contact to ensure that your power supply is not disrupted.

- Ne remplir l'appareil avec aucun liquide autre que l'eau, et veiller à ne pas dépasser le niveau "max" indiqué à l'intérieur de l'appareil.
- Bien fermer le couvercle en exerçant une pression avant de brancher l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil,…).
- Ne pas placer l'appareil ou laisser le câble d'alimentation à côté des sources de chaleurs ou sur une surface chaude (plaque de gaz, électricité …).
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, débrancher l'appareil systématiquement et s'adresser à un agent qualifié pour identification et réparation du problème.
- Ne pas laisser les enfants et les personnes handicapées manipuler l'appareil sans surveillance.
- Pour éviter le risque d'électrocution, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Toute erreur de branchement ou de manipulation annule la garantie.

NB : 1. Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique seulement.
2. L'appareil produit de la vapeur pendant l'utilisation. Pour éviter tout risque de brûlure, ne jamais ouvrir le couvercle ou toucher la surface chaude.
3. Déconnecter et vider l'appareil complètement de l'eau après chaque utilisation.

CONSEILS DE MISE EN MARCHE ET D'UTILISATION

Système de sécurité

1. Cet appareil qui n'a pas de bouton de marche/arrêt est doté d'un système de sécurité protégeant contre le surchauffage :
   Lorsque l'eau arrive à ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement et l'indicateur lumineux s'éteint, à ce moment débrancher l'appreil du courant, sinon l'appareil se remet en marche automatiquement après refroidissement.
2. Dans le cas ou l'appareil surchauffe, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.

La mise en marche

1. Avant la première utilisation, nettoyer l'appareil avec de l'eau, ajouter de vinaigre (attention, ne pas dépasser le niveau "Max" indiqué à l'intérieur de l'appareil) et laisser bouillir quelques seconds, puis débrancher et vider.

2. Ouvrir le couvercle et remplir la bouilloire d'eau en veillant à ce que le niveau d'eau ne soit ni inférieur au niveau "Min", ni supérieur au niveau "Max", pour cela se référer à l'intérieur de l'appareil.
3. Bien fermer le couvercle en exerçant une pression.
4. Brancher l'appareil, le voyant lumineux s'allume.
   Attention : pour éviter tout risque de brûlure, ne jamais ouvrir le couvercle pendant l'ébullution de l'eau.
5. Lorsque l'eau arrive à ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement et l'indicateur lumineux s'éteint.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Avant nettoyage, débrancher la prise de courant et attendre que l'appareil refroidisse.
- Selon la qualité de l'eau et la fréquence d'utilisation, la résistance peut être couverte de calcaire. Pour éviter cela, utiliser périodiquement des agents décalcifiants spécifiques aux bouilloires disponibles dans le commerce, ou suivre les instructions ci-dessous :
  1. Remplir la bouilloire d' 1/4 de vinaigre et de 3/4 d'eau soluble.
  2. Fermer le couvercle et brancher l'appareil et laisser bouillir, puis débrancher et vider de son contenu.
  3. Répéter l'opération 2 ou 3 fois en fonction de l'importance de la couche calcaire.
  4. Après élimination du calcaire, remplir la bouilloire uniquement d'eau et brancher l'appareil pour dégager tout reste de vinaigre. Répéter l'opération 2 ou 3 fois avant utilisation normale.
- Nettoyer l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou le placer sous l'eau courante.
- Ne pas utiliser de détergeants ou de produits abrasifs qui peuvent altérer la bouilloire.

PRODUCT DESCRIPTION AND SKETCH

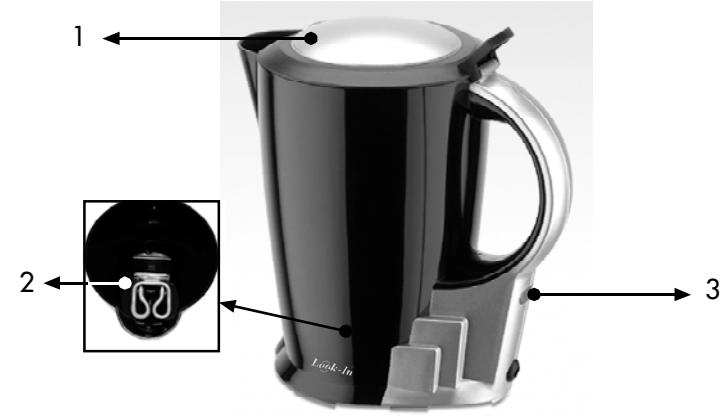

1. Lid
2. Resistance
3. Light heating indicator

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tension / Puissance: 220-240V –1000W
Capacité: 1,3 litres

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before using the appliance, please read the instructions for use and the safety instructions carefully.
- Do not connect the appliance before checking that the local supply voltage corresponds with the voltage on the rating plate on your appliance.